

ПАСПОРТ

руководство по монтажу и эксплуатации

светильник линейный светодиодный серии MIDI Line MDL-75

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник MDL-75 предназначен для архитектурной подсветки.


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе – 1 шт

Паспорт – 1 шт

Упаковка – 1шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

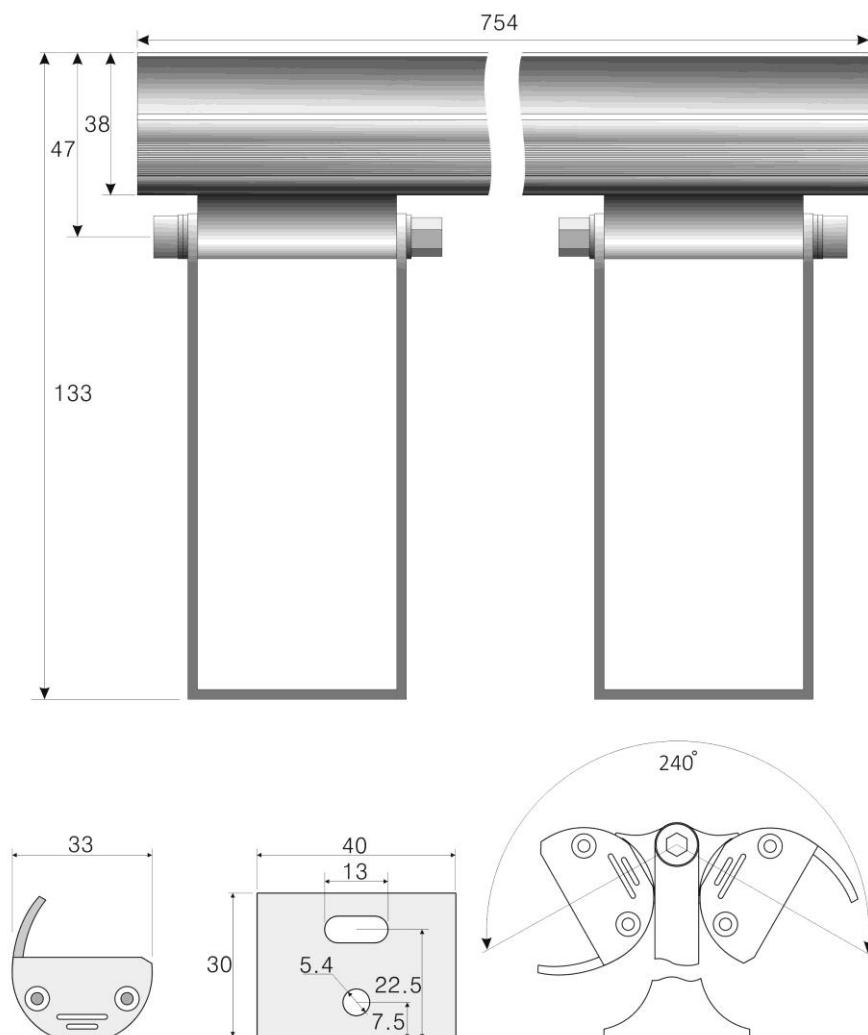

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


	Артикул	MDL-75...18	MDL-75...25
Напряжение питающей сети			24-48 VDC
Потребляемая мощность не более		18W ±5%	25W ±5%

Управление	опционально, ШИМ		
Магистральное подключение	опционально		
Светодиоды	SSC, Prolight		
Количество светодиодов	12	21	
Ресурс светодиодов	Более 70000 часов		
Производитель линз	Ledil		
Углы раскрытия луча	10°, 30°, 50°, 50° X 15°		
Световой поток светильника *, Lm			
	холодный белый	2050	2850
	нейтральный белый	2360	3000
	теплый белый	1950	2700
	янтарный (585-595nm)	1430	1980
	красный (620-630nm)	260	360
	зеленый (520-535nm)	1700	1980
	синий (450-465Nm)	240	330
Температура внешней среды	-40 - +40 градусов Цельсия		
Материал корпуса	алюминиевый сплав АД31, нержавеющая сталь А2		
Покрытие	полиэфирная порошковая краска**, анодирование «серебро».		
Степень защиты, IP	67		
Вес	750г ± 10г		

*- указан световой поток при температуре окружающей среды +20°C.

** - структурированная (муар) порошковая краска с повышенной атмосферостойкостью.


СОСТАВ АРТИКУЛА

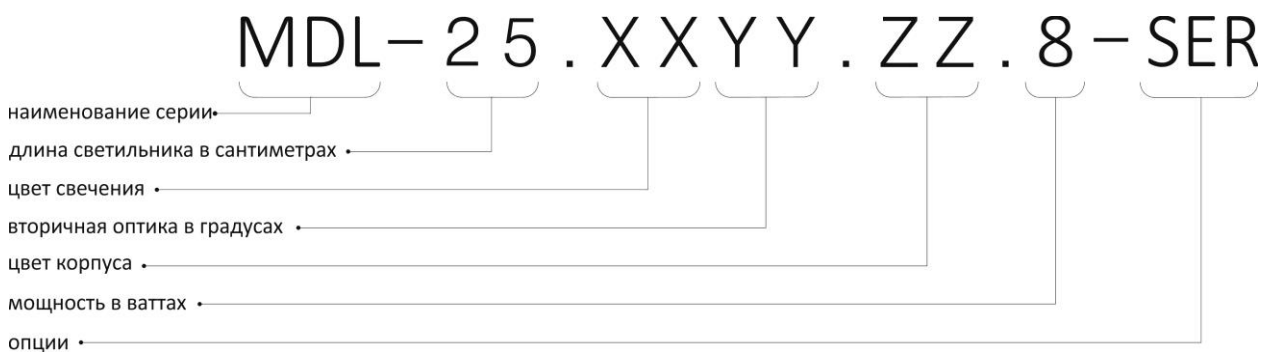

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Необходимо расслабить винты М5, фиксирующие положение кронштейна, отпустить стопорные винты М4, обеспечивающие прижатие кронштейна к корпусу светильника.
2. Установите, передвигая, кронштейны относительно корпуса светильника в положения, удобные для монтажа.
3. Закрепите кронштейн на стене в соответствии с монтажными размерами и указанными в пункте «габаритные размеры», используя саморезы/шурупы диаметром резьбовой части до 5 мм и длиной резьбовой части от 65 до 120мм в зависимости от качеств и свойств поверхности монтажа. Подбор дюбеля под саморез – рекомендованные для Вашего несущего материала монтажной основы.
4. Проведите коммутацию проводов, тщательно изолировав соединение.
5. Установите положение светильника под необходимым углом и сильно затяните винты на кронштейнах, используя рожковый ключ 8мм и шестигранник №5.

Схема подключения управляемого светильника

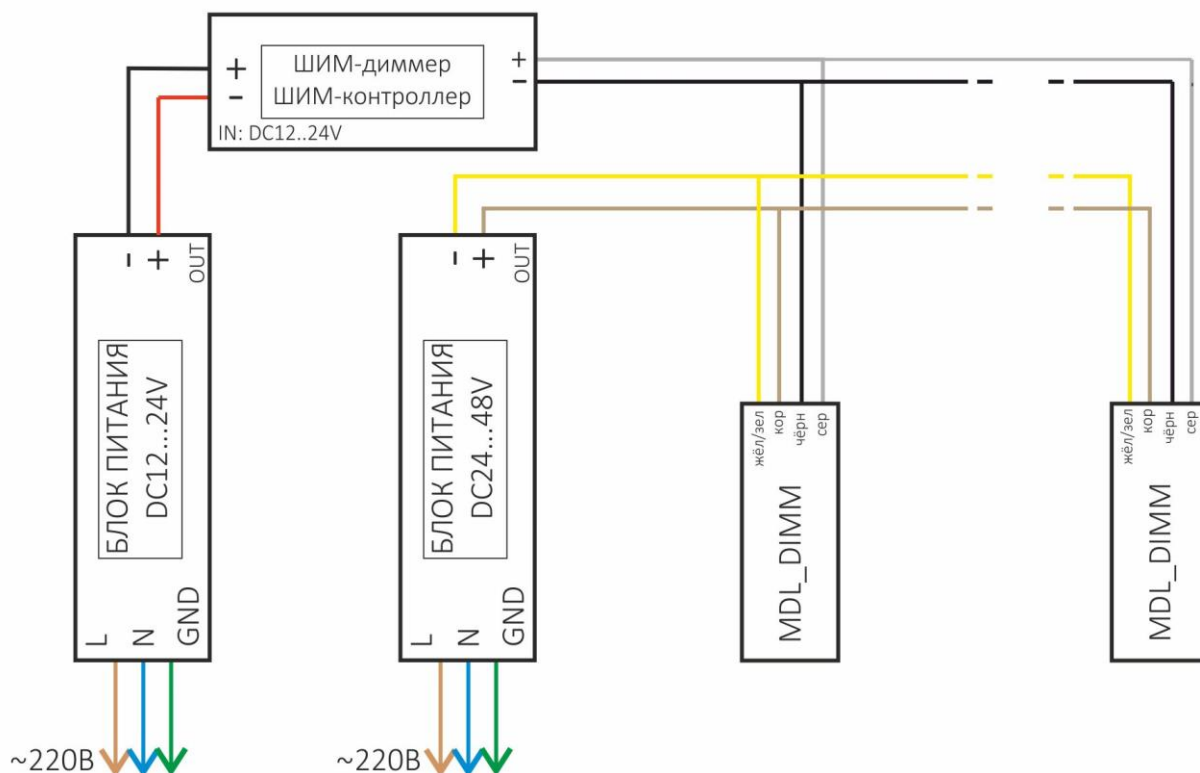

Требования по технике безопасности

1. Не пытайтесь раскрутить торцевые крышки светильника. Для соблюдения условий гарантийного обслуживания разбирать прибор категорически не рекомендуется.
2. Не подключайте светильник при включенной питающей сети.
3. Перед подключением убедитесь в соответствии напряжения питающей сети номиналу светильника.

Правила эксплуатации

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Обслуживание светильников

При сильном загрязнении рекомендуется протереть светильник влажной тканью. В остальном обслуживания не требуется.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет **3 года** и исчисляется со дня продажи.
2. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие предприятию – изготовителю или официальному представителю.

Производитель

ООО «Эй Би Си Лайтинг»
Краснодарский край, г.Геленджик
т.(86141) 45-200
Сайт www.abclighting.ru
e-mail welcome@abclighting.ru

Дата выпуска _____
Количество в партии _____
Партия № _____