

ПАСПОРТ

руководство по монтажу и эксплуатации

светильник линейный светодиодный серии **Mini Line ML-25**

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник ML-25 предназначен для архитектурной подсветки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Светильник в сборе – 1 шт

Паспорт – 1 шт

Упаковка – 1шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

RGB-светильник длиннее на 20мм

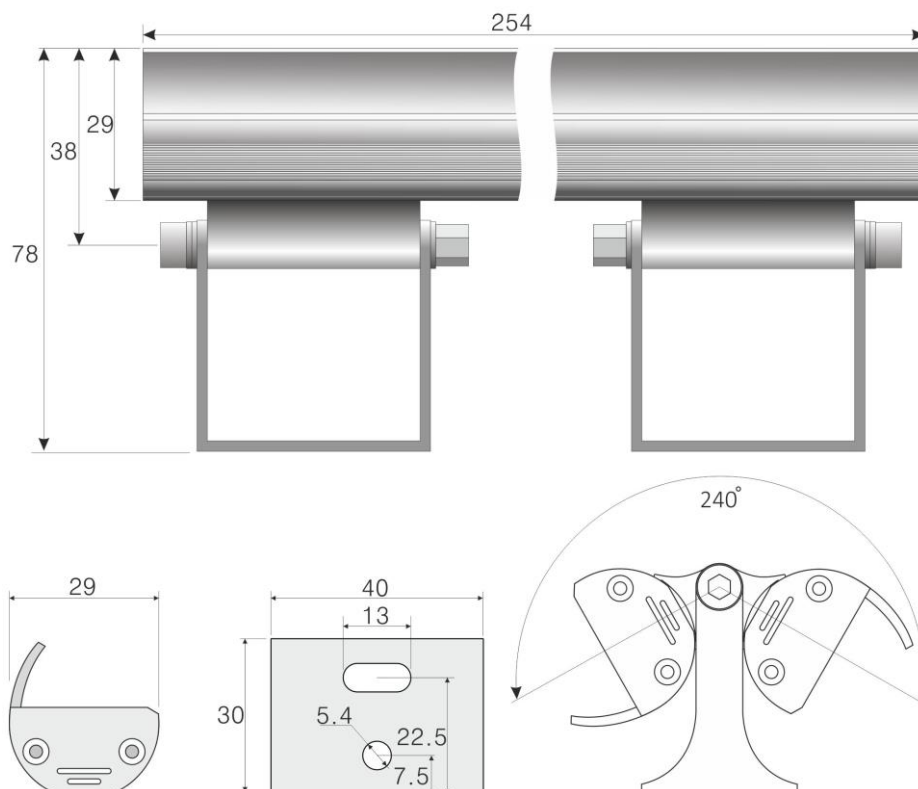

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети

24 VDC

Потребляемая мощность не более

Монохромного светильника

5W ±5%

RGB светильника

8W ±5%

Управление

Монохромного светильника

ШИМ-диммер

RGB светильника

ШИМ-контроллер

Магистральное подключение

опционально

Светодиоды

SSC, Samsung

Ресурс светодиодов

Более 70000 часов

Угол раскрытия луча


110° X 120°

Световой поток светильника *, Lm		
	холодный белый	620
	нейтральный белый	630
	теплый белый	560
	янтарный (585-595nm)	250
	красный (620-630nm)	252
	зеленый (520-535nm)	400
	синий (450-465nm)	63
Температура внешней среды	-40 - +40 градусов Цельсия	
Материал корпуса	алюминиевый сплав АД31, нержавеющая сталь А2	
Покрытие	полиэфирная порошковая краска**, анодирование «серебро».	
Степень защиты, IP	67	
Вес	220г ± 10г	


*- указан световой поток при температуре окружающей среды +20°C.

** - структурированная (муар) порошковая краска с повышенной атмосферостойчивостью.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИММЕРА К СВЕТИЛЬНИКАМ

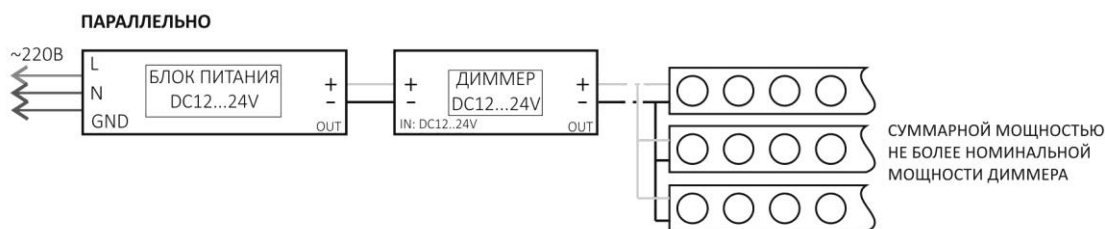

СОСТАВ АРТИКУЛА

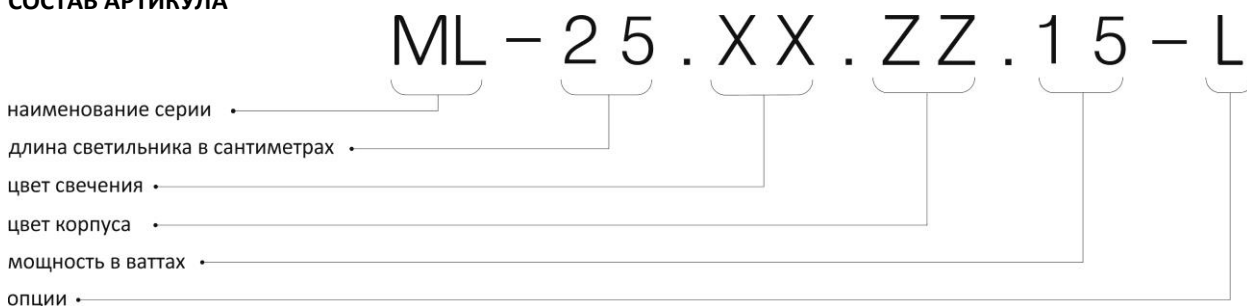

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Необходимо расслабить винты М5, фиксирующие положение кронштейна, отпустить стопорные винты М4, обеспечивающие прижатие кронштейна к корпусу светильника.
2. Установите, передвигая, кронштейны относительно корпуса светильника в положения, удобные для монтажа.
3. Закрепите кронштейн на стене в соответствии с монтажными размерами и указанными в пункте «габаритные размеры», используя саморезы/шурупы диаметром резьбовой части до 5 мм и длиной резьбовой части от 65 до 120мм в зависимости от качеств и свойств поверхности монтажа. Подбор дюбеля под саморез – рекомендованные для Вашего несущего материала монтажной основы.
4. Проведите коммутацию проводов, тщательно изолировав соединение.
5. Установите положение светильника под необходимым углом и сильно затяните винты на кронштейнах, используя рожковый ключ 8мм и шестигранник №5.

Требования по технике безопасности

1. Не пытайтесь раскрутить торцевые крышки светильника. Для соблюдения условий гарантийного обслуживания разбирать прибор категорически не рекомендуется.

2. Не подключайте светильник при включенной питающей сети.
3. Перед подключением убедитесь в соответствии напряжения питающей сети номиналу светильника.

Правила эксплуатации

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Обслуживание светильников

При сильном загрязнении рекомендуется протереть светильник влажной тканью. В остальном обслуживания не требуется.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет **3 года** и исчисляется со дня продажи.
2. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие предприятию – изготовителю или официальному представителю.

Производитель

ООО «Эй Би Си Лайтинг»
Краснодарский край, г.Геленджик
т.(86141) 45-200
Сайт www.abclighting.ru
e-mail welcome@abclighting.ru

Дата выпуска _____
Количество в партии _____
Партия № _____